
ディスプレイ

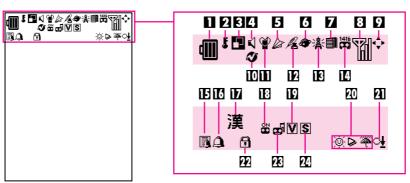

■ ⑩(電池レベル表示)

電池残量の目安を表示します。

- **ዿ**(スポットライト表示)
 スポットライト点灯時は「個」と「ዿ」
 が交互に表示されます。
- 【2】 【 (シークレットモード表示)

シークレットモードのときに表示されます。シークレットデータを呼び出したときは点滅して表示されます。

画像やメール画面、ウェブ画面の画像 表示サイズを表示します。

4 ♀ (スピーカーホン表示)

スピーカーホンで通話しているとき に表示されます。

【 (スピーカー受話表示)

スピーカー受話で通話しているとき に表示されます。

(回線接続表示)

ウェブ通信しているときなどに表示されます。

- 楽(ステーションメニュー手動更新表示)
 ステーションのメニューを手動で更新しているときにグレーで表示されます。
- 月 ☆ (メール受信表示)

スカイメールなどを受信すると表示されます。

[6] ● (ウェブ受信表示)

ウェブで情報を受信すると表示され ます。

7 ■ (通信レポート受信表示)

メールの通信レポートを受信したときに表示されます。

8 % (電波状態表示)

電波の強さを表示します。』の棒の数 が多いほど、電波の状態が良好です。 Ⅲ: 強 隔: 中 ¶: 弱 ¶: 微弱 ■: 圏外

② (赤外線通信中表示)

赤外線通信中に表示されます。

☑ • (スクロール表示)

画面の続きがあるときに表示されま す。

□ ② (Vアプリ起動中表示)

Vアプリを起動しているときに表示されます。

※ (Vアプリー時停止中表示)

一時停止しているVアプリがあるとき に表示されます。

■ ② (マナーモード表示)

マナーモードが設定されているときに表示されます。

Ⅳ ゑ(ロングメール受信表示)

ロングメールなどを受信すると表示 されます。

■ (ステーション受信表示)

ステーションの更新情報を受信する と赤色で表示されます。

■ (メッセージお預かり表示)

留守番電話センターに伝言メッセージが保存されているときに表示されます。

【◎(オフラインモード表示)

オフラインモードに設定したときに表示されます。

■ 【■ (スケジュール表示)

スケジュールが登録されている日に、まだ設定時刻になっていないスケジュール(アラームON時: 園/アラームOFF時: 国) があるときに表示されます。

Ⅲ Д (アラーム表示)

アラームが設定されているときに表示されます。

☑ 入力モード表示

入力できる文字の種類や入力方法を 表示します。

Ⅲ 86 (留守表示)

簡易留守録が設定されているときに 表示されます。

☑ 図 (バイブレータ表示)

通常着信時にバイブレータが設定されているときに表示されます。

四 ※▶ ≫など(お天気アイコン表示)

現在いるエリアの天気が表示されます。(別途申し込みが必要です。)

21 ○ (誤動作防止表示)

誤動作防止が設定されているときに 表示されます。

☑ 🖟 (ダイヤル操作禁止表示)

ダイヤル操作禁止が設定されている ときに表示されます。

☑ ♂(録音表示)

簡易留守録の用件が録音されている ときに表示されます。

22 ③ (サイレント表示)

通常着信時の着信音量が、「サイレント」に設定されているときに表示されます。

② (ステップ表示)

通常着信時の着信音量が、「ステップ」に設定されているときに表示されます。



液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える 画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。



- ●バイブレータと着信音量は、通常着信、ボーダフォンライブ! の各着信のそれぞれ に設定できますが、画面に表示されている「☑」、「図」、「図」、「図」は、通常着信時の設 定状態を示します。
- 壁紙を設定(『全 P.7-2) しているときは、画面のアイコン表示を消すことができます。(マーク表示設定:『全 P.7-2)